Precauciones de uso

Preste atención y evite que el reloj caiga al suelo. Los golpes fuertes podrían romper el mecanismo o afectar a su funcionamiento. Apriete siempre con cuidado la corona con el fin de evitar que el agua se filtre en el reloj, sobre todo cuando este esté mojado. No exponga el reloj a temperaturas extremadamente altas o bajas. Limpie el reloj con regularidad. La caja y la pulsera de metal deben frotarse con un trapo suave y húmedo para eliminar los restos de polvo y transpiración. Diríjase a un relojero si debe cambiar la pila del reloj. Este podrá, además de cambiar la pila, verificar el estado de las juntas y sustituirlas, si es necesario, para que el reloj quede totalmente hermético.
Si desea más información, remítase a la información indicada en la garantía internacional.

Función de escala taquimétrica del reloj

El taquímetro indica la velocidad de un vehículo: ¿cuántos segundos se tarda en recorrer 1 km? Puede utilizar esta función durante un máximo de 60 segundos. Accione el cronómetro cuando se encuentre en el punto de referencia deseado. Después de un trayecto de un kilómetro, detenga el cronómetro. En la escala taquimétrica del reloj podrá leer la velocidad media obtenida.
Por ejemplo, si necesita 45" para recorrer 1 km, la velocidad media será de unos 80 km/h.

MANUAL DE USUARIO PARA RELOJES DE CUARZO

TR06

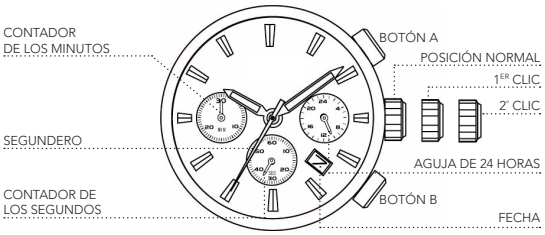

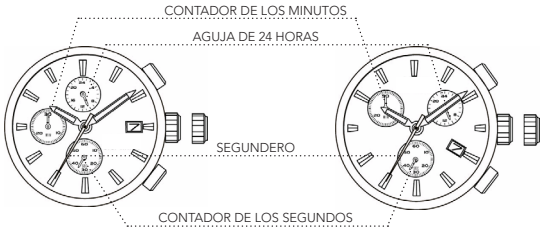

Ajuste de la hora
1. Tire de la corona hasta el 1er clic (1).
2. Gire la corona para ajustar las agujas de las horas y los minutos.
3. Cuando la corona se fija de nuevo en la posición normal en sincronización con una señal horaria, se activa el segundero.

Modificación de la fecha
Tire de la corona a la posición intermedia (1). Gírela hasta que aparezca la fecha exacta. No modifique la fecha entre las 21.00 y la 1.00 de la mañana ya que el disco de la fecha está accionado durante ese intervalo de tiempo. Si lo hace, podría dañar el mecanismo.

Uso del cronómetro
El cronómetro puede medir e indicar el tiempo por unidad desde un segundo hasta un máximo de 29 minutos 59 segundos. El cronómetro se detiene automáticamente después de funcionar sin interrupción durante 30 minutos.

Medición del tiempo por medio del cronómetro
1. Presione el botón A para activar el cronómetro.
2. El cronómetro puede activarse o detenerse presionando el botón A.
3. Cuando presiona el botón B, el cronómetro se reinicia y la aguja de los minutos y el segundero del cronómetro se sitúan de nuevo a cero.

Nota: los botones A y B no son operativos durante el proceso de reinicio del cronómetro.



Reinicio del cronómetro (también después del cambio de pila)
Efectuar este procedimiento cuando el segundero del cronómetro no vuelva a la posición cero después de haber reiniciado el cronómetro y después de haber cambiado la pila.
1. Tire de la corona hasta el 1er clic (1).
2. Presione el botón A para situar el segundero del cronómetro en la posición cero.
   * la aguja de los minutos del cronómetro está sincronizada con el segundero del cronómetro.
   * el segundero del cronómetro puede adelantarse rápidamente si se mantiene presionado el botón A.
3. Una vez que las agujas estén a cero, reinicie el tiempo y coloque la corona de nuevo en su posición normal (0).